


Стол регулируемый по высоте

Модель: **Ergostol Terra**

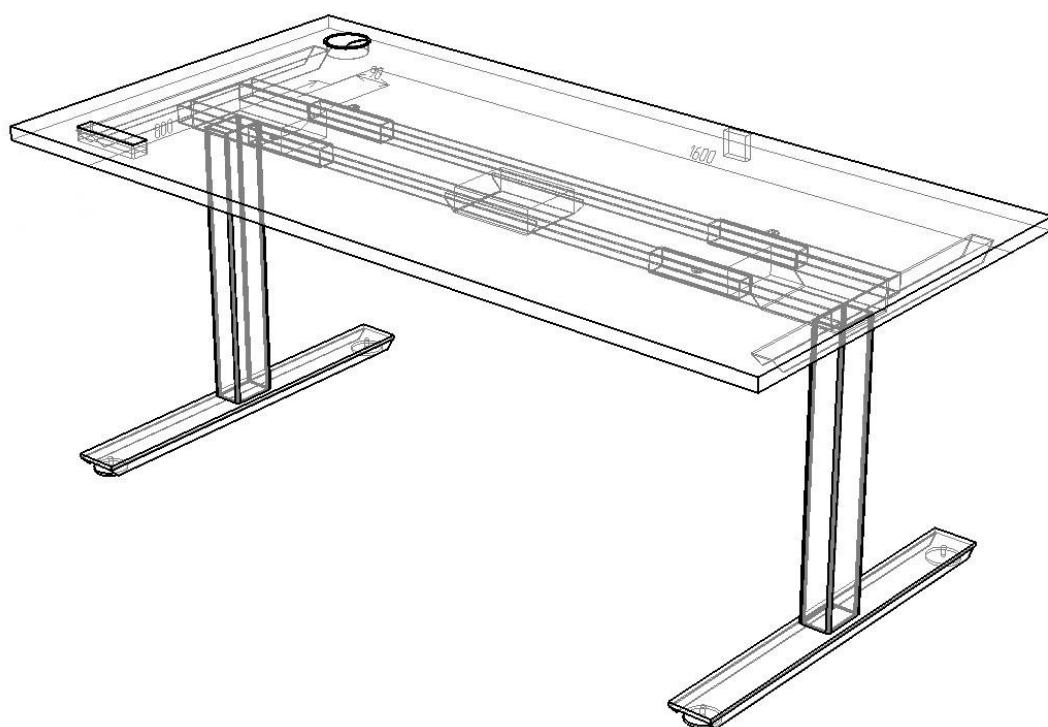

эргономика рабочего пространства

www.ergostol.ru

Ergostol Terra



Технические характеристики

1. Электрокомпоненты

Входящее напряжение: 100-240V

Выходное напряжение: 24V DC

2. Рама

Вес рамы: 41 кг

Высота: 62-127 см

Гарантия: 3 года

Кол-во опор: 2 шт.

Питание: 220 вольт

Подъемный вес: 120 кг

Скорость подъема: 30 мм/сек

3. Другое

Габариты упаковки: 108*27*32.5 см.

Масса коробки: 45 кг.



Техническое обслуживание и дефекты

Стол не требует никакого обслуживания при использовании. Протирайте стол только сухой или влажной тканью. В случае возникновения резких звуков или скрипов при работе стола обратитесь к поставщику.




Данный стол соответствует действующим нормам безопасности. Неправильное использование может привести к повреждению. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. В ней предоставлена важная информация по безопасности использования, установке и обслуживанию стола. Данное руководство можно скачать на нашем сайте www.ergostol.ru




Комплектация


Полный набор предметов, входящих в состав стола.

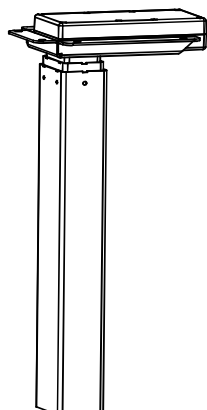


X2
Стойка

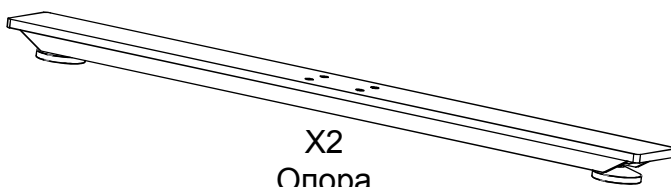


X2
Опора

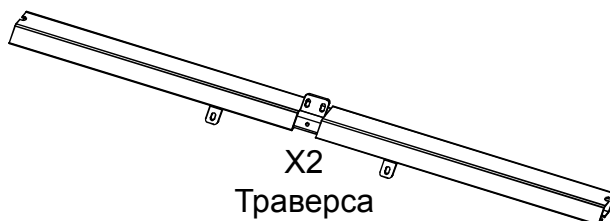


X2
Траверса

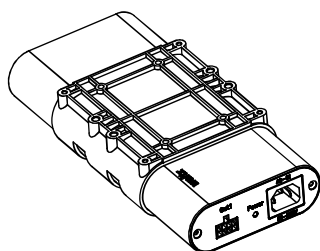

X1
Блок питания

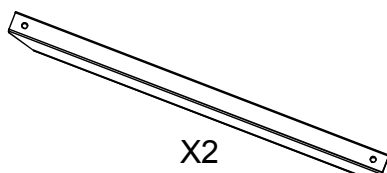


X2
Боковая планка

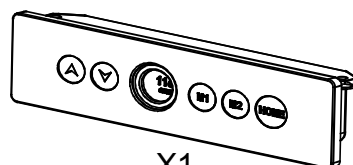


X1
Пульт




X2
Кабель питания

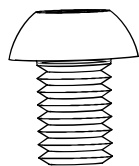

X12
M8*10

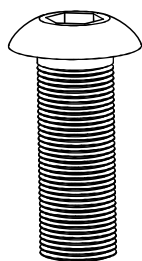

X8
M8*25




X2
Кабель мотора



X8
M6*12




X4
M6*10

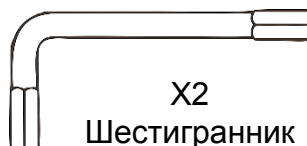

X2
Шестигранник


1

Ослабьте 8 винтов и раздвиньте траверсу под размер столешницы. Затяните винты.

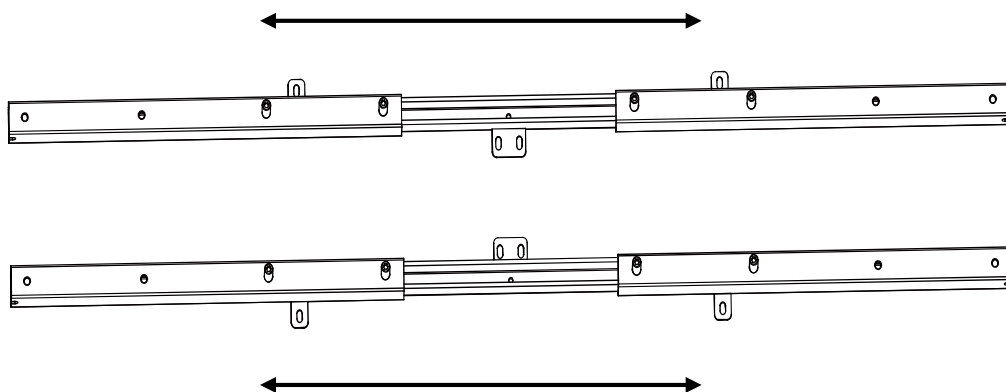


2

Установите стойки и поперечные планки, закрепите их болтами М8х10 (6 шт.).

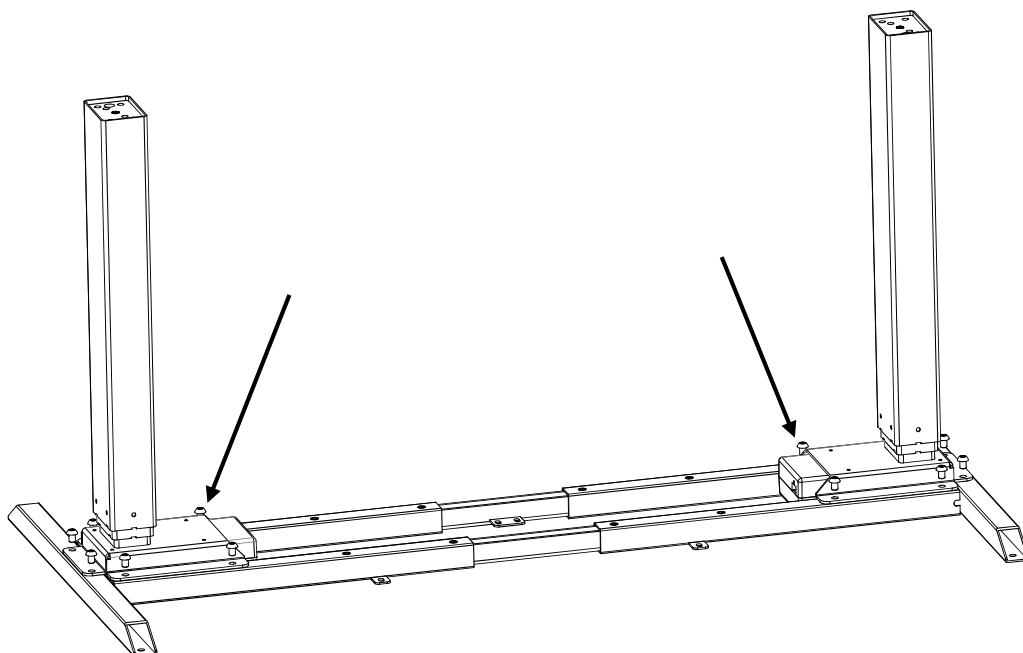


3

Прикрепите опоры с помощью болтов M8x25.

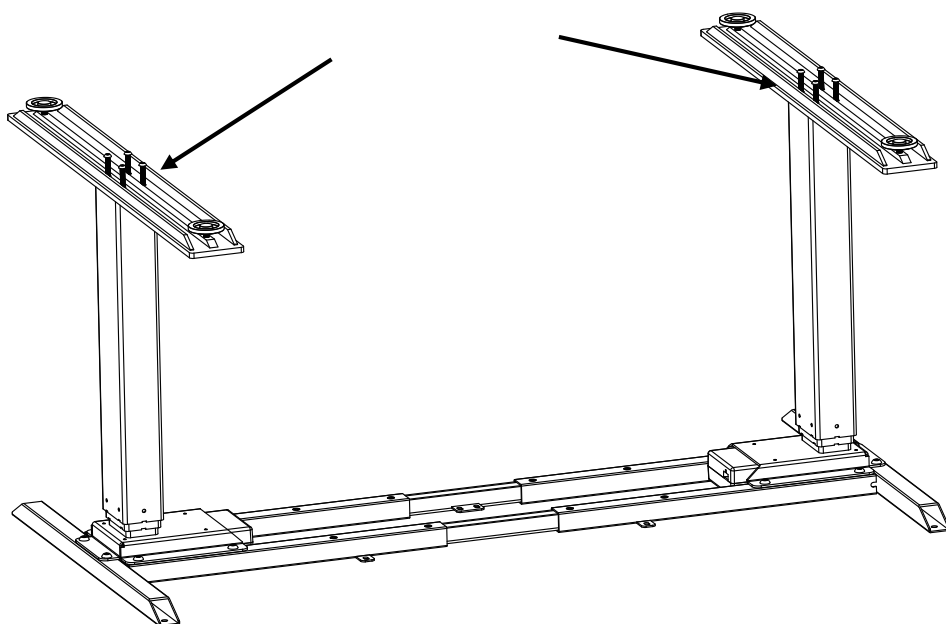


4

Установите держатель блока питания с помощью винтов M6*10 (4 шт.) затем вставьте блок с одной из сторон.

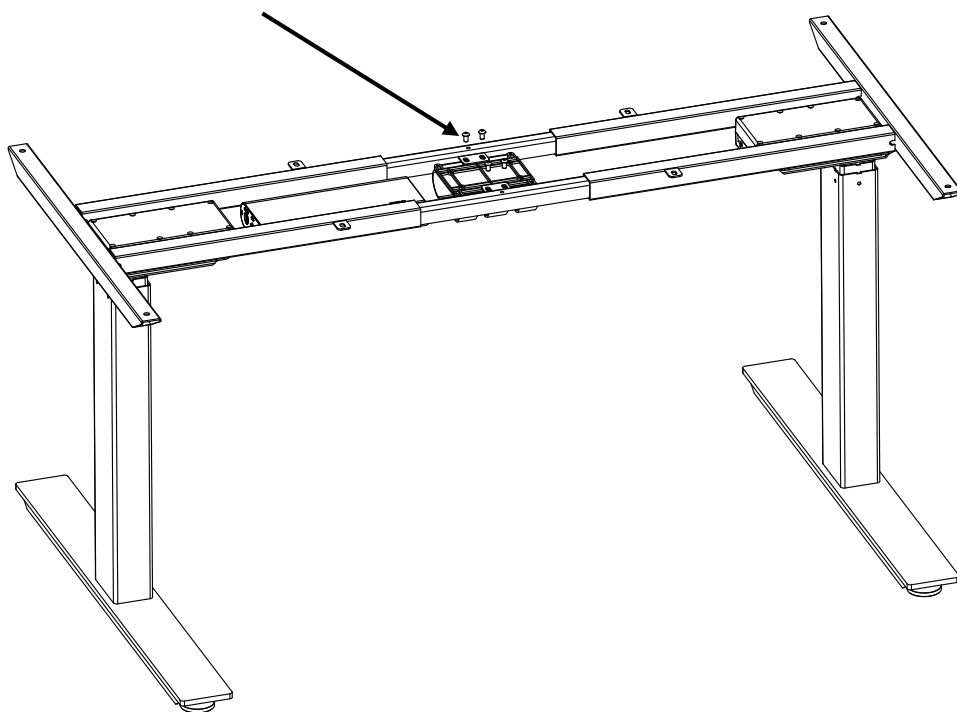


5


Соедините кабелями моторы и блок управления. Теперь подключите пульт управления к блоку питания ("control"). И наконец, подключите шнур питания.

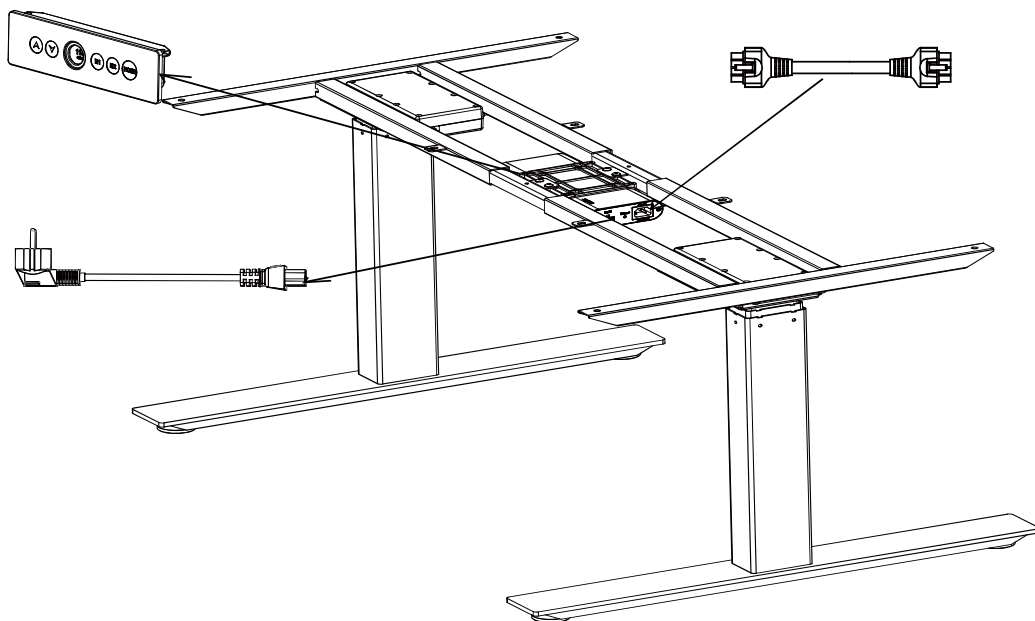

6

Зафиксируйте столешницу саморезами.

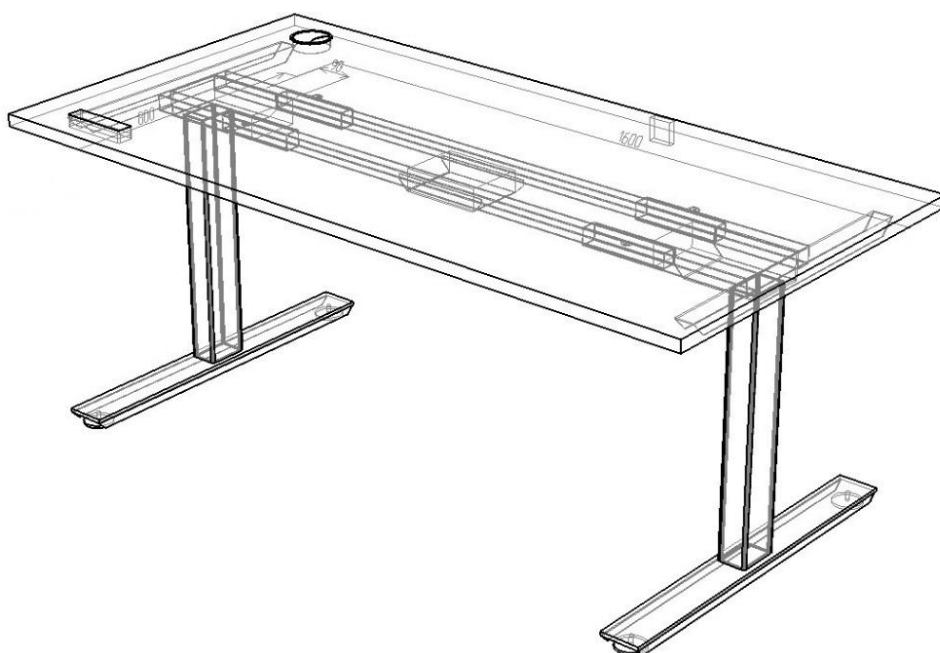

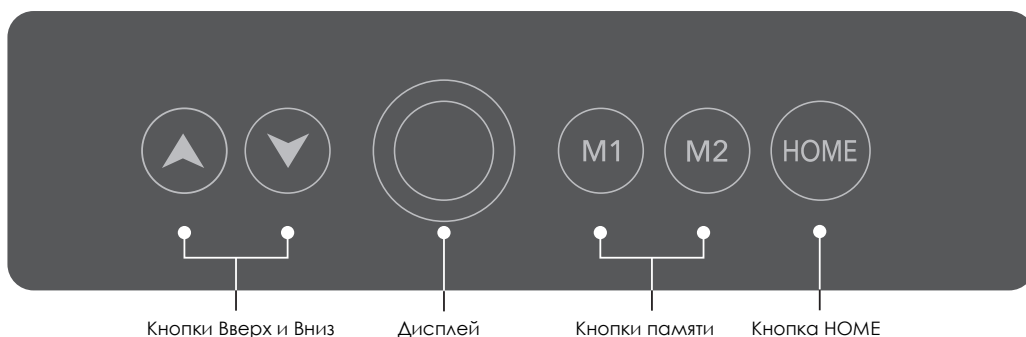

Передняя панель пульта полностью сенсорная. Если пульт не используется в течение 30 секунд, экран и Кнопки M1 / M2 / HOME блокируются. Для разблокировки используйте кнопки Вверх или Вниз. Когда дисплей подсвечен, пульт полностью разблокирован и готов к работе.

■ Кнопки Вверх и Вниз

Удерживайте кнопку Вверх или Вниз нажатой для изменения высоты стола.

■ Дисплей

Отображает текущую высоту стола.

■ Кнопки памяти (M1/M2)

Столешница может автоматически переместиться к заданной высоте*.

* Как задать высоту:

Удерживайте кнопку M1 или M2 в течение 5 секунд, пикающий звук означает успешное запоминание высоты. При единичном нажатии M1/M2 столешница займет заданную высоту автоматически.

■ Кнопка HOME

Кнопка HOME автоматически перемещает столешницу на высоту 72 см, оптимальную для большинства людей.

■ Функция защиты мотора

Если при изменении высоты будет оказано сильное сопротивление, столешница сдвинется обратно.

■ Пульт отображает код ошибки, решение проблем

Код	Причина	Решение
ER1	Остановка мотора	Переподключите питание. Если не помогло, мотор поврежден
ER2	Рассинхронизация стоек более 15 мм	Переподключите питание. Если пульт отображает RST(кнопка Вниз разблокирована), удерживайте ее для установки высоты
ER3	Повреждение кабеля	Проверьте подключение и целостность кабеля мотора
ER4	Отсутствие подключения	Проверьте кабели пульта и блока питания
ER5	Защита от перегрузки	Загрузка 2 стоек >180кг, или 3 стоек >160кг, разгрузите стол и переподключите питание
Hot	Смена высоты в течение от 2,5 до 5 минут	Перегрузка, автоматическое восстановление через пять минут

■ Настройки пульта управления

