Комплектация и схема сборки

Omni

Комплект боковых стоек (на 2 шт)

Винт М6×12 (4 шт.)

Опора регулируемая М10 (4 шт.)



Шайба ⌀10 (8 шт.)

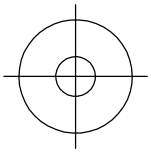

Стопорная шайба 10 (8 шт.)

S=17

Саморез 3,2х9 (16 шт.)

Гайка М10 (8 шт)



Крепёжная пластина

Пластина внутренняя

Левая стойка

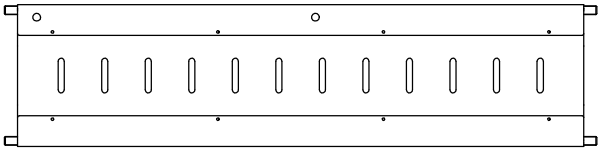

Правая стойка

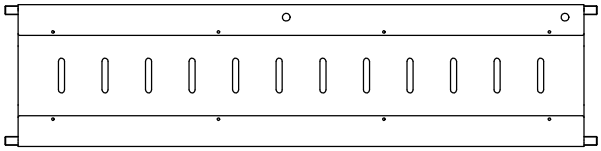



Основание



Комплект перфорированного экрана (опционально)

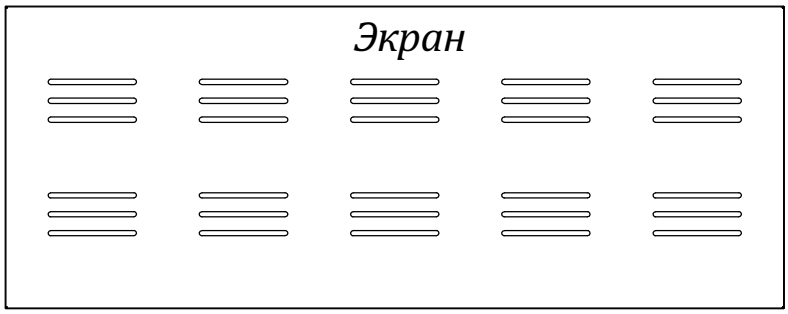

Винт М6×12 (4 шт.)

Винт самонарезающий 4,2×16 (3 шт.)

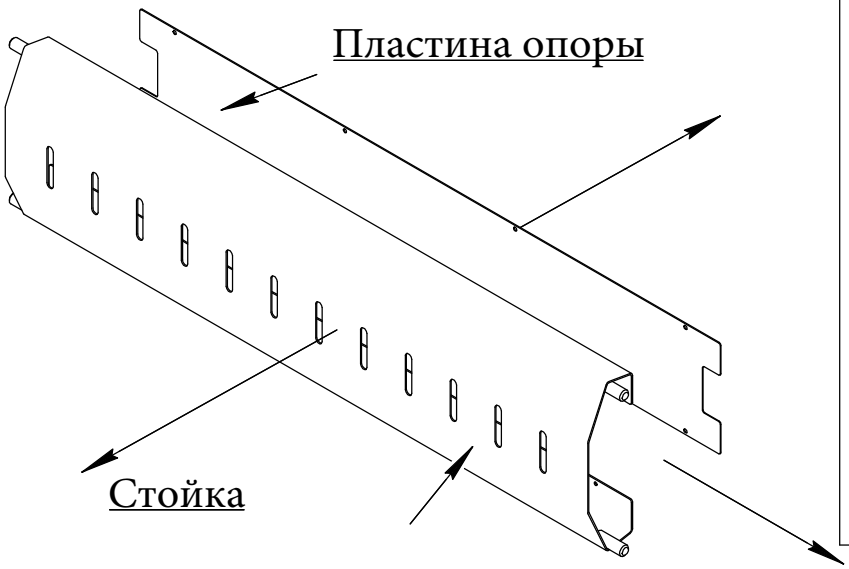

Обе боковые панели Omni упаковываются в одну коробку.

Крепежная пластина вкладывается в основание.
Основание с крепежной пластиной укладываются внутрь стойки и закрывается пластиной.

Крепеж и гаечный ключ вкладываются внутрь упаковки (на рисунке не показаны).

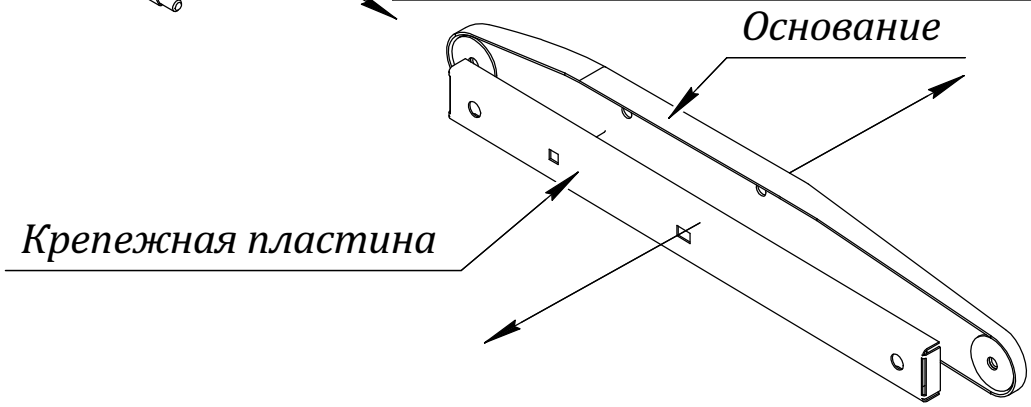

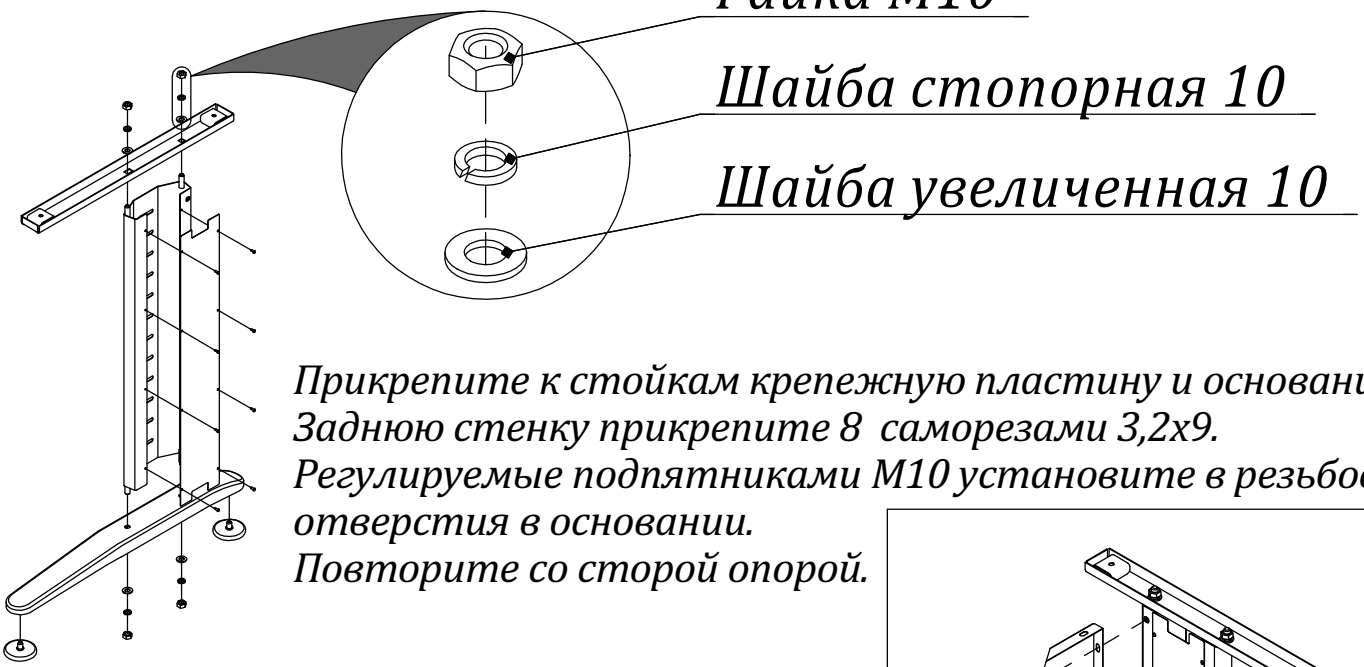

Прикрепите к стойкам крепежную пластину и основание.
Заднюю стенку прикрепите 8 саморезами 3,2х9.
Регулируемые подпятниками М10 установите в резьбовые отверстия в основании.
Повторите со сторой опорой.

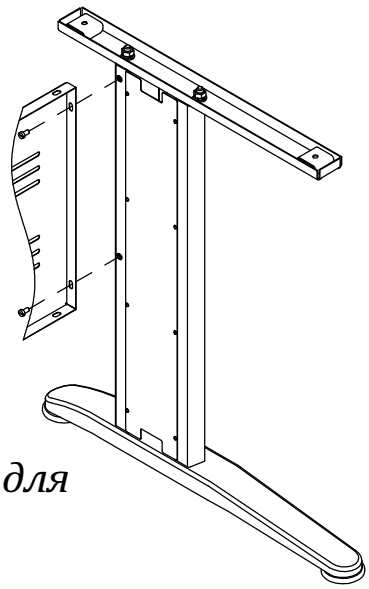

Прикрепите к опорам экран с помощью винтов М6х12, поставляемых с экраном.
Экран из ЛДСП устанавливается на эксцентриковые стяжки М6.
Винты М6х12, поставляемые с опорами, используются для закрепления столешницы.

Рекомендуемый способ сборки подстолья с панелью ЛДСП

Эксцентриковые стяжки и панели ЛДСП не входят в комплект поставки боковых опор!

Для сборки каркаса с экраном ЛДСП установите штоки эксцентрика в опоры, в панель ЛДСП установите эксцентрики. Оденьте панель на штоки, закройте эксцентрики.

Рекомендуемые размеры панели ЛДСП (шток экцентрика М6х34, толщина панели 16 мм)

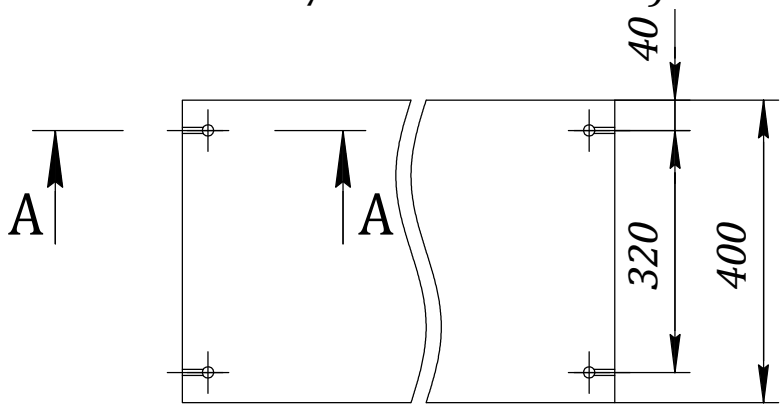

A-A

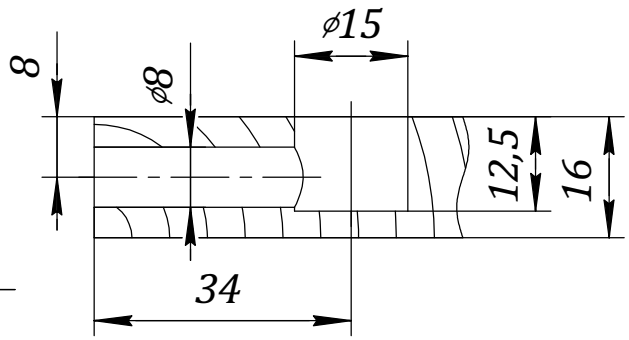

Эксцентрик 16

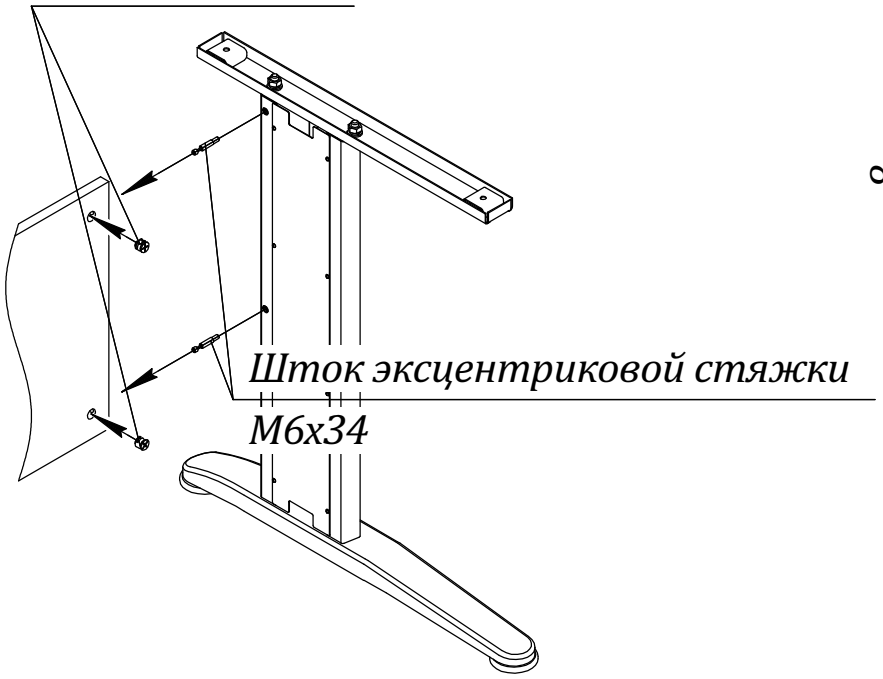

Шток эксцентриковой стяжки М6х34

Внимание! Все размеры приведены исключительно для ознакомления со способами крепления деталей из ДСП. Производитель металлокаркаса не несет ответственности за изготовление деталей из ДСП в соответствии с приведенными выше размерами.